


## PÓŁKA HP 1



HP 1

### PRZYGOTUJ NARZĘDZIA

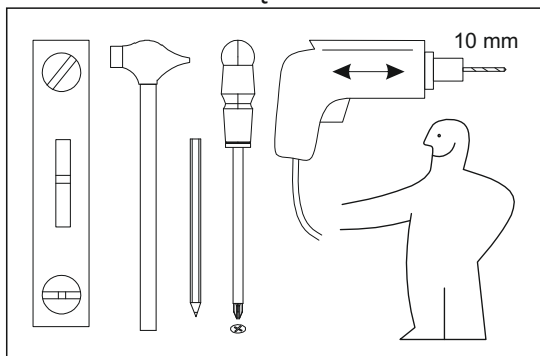

### SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ PAKIETU

PÓŁKA	HP 1
Korpus	1
Kołek rozporowy	4
Wkręt kołka rozporowego	4

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

## MOCOWANIE WIESZAKA DO ŚCIANY

1. Na wybranej wysokości blatu półki oznacz na ścianie szerokość półki (400 mm) i jej środek A.
2. Narysuj linię pionową w dół od punktu A.
3. Narysuj dodatkowe dwie linie w odległości 22 i 78 mm poniżej linii blatu (punkty B i C).
4. Oznacz cztery punkty K symetryczne względem linii pionowej wg rysunku.
5. Wywierć otwory na kołki rozporowe.
6. Wbij kołki w otwory K.
7. Przykręć korpus półki wkrętami do kołków.
8. Wsuń szufladę w korpus półki.

**GOTOWE!**

